FUNAI

LCD FARBFERNSEHGERÄT

Bedienungsanleitung

WIR MÖCHTEN SIE ZUM KAUF DIESES PRODUKTES BEGLÜCKWÜNSCHEN !

Produkt : FUNAI Modell Nr.: LCD-A1506 LCD-B1506 LCD-C1506 LCD-D1506
LCD-A2006 LCD-B2006 LCD-C2006 LCD-D2006
LCD-A2007 LCD-C2007 LCD-D2007

BITTE DIESE UNTERLAGE GUT AUFBEWAHREN

Wichtige Information

Falls entgegen aller Erwartungen Probleme mit diesem Produkt entstehen sollten, möchten wir Sie bitten, direkt mit dem Lieferanten in Kontakt zu treten. Entweder durch die unten angegebene E-Mail Adresse oder durch die telefonische Hotline Nummer.

Bitte folgende 3 Punkte vor Kontaktaufnahme abklären:

1. Die Bedienungsanleitung gründlich durchlesen vor Kontaktaufnahme mit der Hotline.
2. Kontrollieren Sie auf unserer Internetseite www.funai.de, ob Hilfe in Form von Upgrades, generelle Beantwortung von Fragen, Driver, Anleitungen usw. abzurufen sind.
3. Vor Kontaktaufnahme bitte Kaufbeleg, Modellbezeichnung, Seriennummer samt genauer Fehlerbeschreibung bereit legen !!

Service Hotline Mail: hotline@funai.de

Service Hotline Rufnummer: 040 - 38 60 37 24

*** Öffnungszeiten Hotline: Montag bis Freitag von 09.00 bis 15.00 Uhr**

Falls wir das Problem entgegen unserer Erwartung nicht beheben können und das Gerät an den Händler retourniert werden soll, bitte das Gerät mit allem Zubehör in original Verkaufsverpackung mitsamt gültigem Kaufbeleg und Fehlerbeschreibung bei Ihrem Händler abliefern, damit eine rasche Reklamationsabwicklung erfolgen kann.

1EMN21929A
L4520EA/L4620EA/L4522FC/L4622FC/L4523RD/L4623RD/L4626EG/L4624FE/L4627RH****
Gedruckt in der EU
DE

Inhaltsverzeichnis

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 2
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 3
BEDIENUNG UND FUNKTIONEN 4
VORBEREITUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH 6
EINSTELLUNGEN FÜR DEN BETRIEB 7
BETRIEB 10
PFLEGE UND INSTANDHALTUNG 13
STÖRUNGSBEHEBUNG 14
TECHNISCHE DATEN 15

Merkmale

- **Stereotonsystem**
- **Bildschirmanzeige**
- **Sleep Timer**
- **Videotext**
- **Automatische Abschaltfunktion-** Wird innerhalb von 15 Minuten kein Signal vom Antennenausgang empfangen oder erfolgt in dieser Zeit keine Betätigung des Geräts, schaltet sich das Fernsehgerät selbsttätig ab.
- **S-VIDEO-Eingang-** Für bessere Bildfeinheit und Klarheit bei der Bildwiedergabe von S-VHS Videokassetten, Video Disks, Satellitenfernsehen, Videospielen oder Videokameras.

Mitgeliefertes Zubehör

- Fernbedienung
- Zwei R6 (AA) Batterien
- Bedienungsanleitung

Modellnummer/Seriennummer

Als Hilfe für die Erstattung einer Anzeige bei Verlust oder Diebstahl notieren Sie sich bitte in dem unten stehenden Feld die Modell- bzw. Seriennummern des Fernsehgeräts. Die Nummern befinden sich an der Rückseite des Fernsehgeräts.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Über das Recycling

Das Verpackungsmaterial dieses Produkts ist für das Recycling geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien gemäß der örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.

Dieses Produkt besteht aus Materialien, die von einer darauf spezialisierten Firma zur Wiederaufbereitung und Wiederverwendung auseinander gebaut werden können.
Batterien dürfen nie achtlos weggeworfen ober verbrannt werden, sondern müssen in Einklang mit lokalen Verordnungen zur Entsorgung von Sondermüll entsorgt werden.

Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Beratungsstellen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien:

EMC-Richtlinie:	89 / 336 / EEC
Niederspannungs-Richtlinie:	73 / 23 / EEC
CE-Kennzeichnung:	93 / 68 / EEC

CE

Hiermit erklären wir, dass das folgende Produkt
LCD FARBFERNSEHGERÄT, Modell LCD-A1506, LCD-A2006, LCD-A2007, LCD-B1506, LCD-B2006, LCD-C1506, LCD-C2006, LCD-C2007, LCD-D1506, LCD-D2006, LCD-D2007
Handelsname: Funai
den folgenden Richtlinien entspricht:

EN55013: 2001 + A1: 2003
EN55020: 2002 + A1: 2003
EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001
EN60065: 2002
EN60825-1: 1994 + A1: 1996 + A2: 2001

WARNUNG:

UM DAS RISIKO VON FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ZU REDUZIEREN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.

VORSICHT!

STROMSCHLAGGEFAHR!
NICHT ÖFFNEN!

VORSICHT:

UM DIE STROMSCHLAG-GEFAHR ZU REDUZIEREN, NEHMEN SIE KEINE ABDECKUNGEN (ODER DIE RÜCKWAND) AB. IM INNEREN DES GERÄTES BEFINDEN SICH KEINE VOM ANWENDER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG DEM QUALIFIZIERTEN WARTUNGSPERSONAL.

Das Blitzzeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Anwender davor warnen, dass nicht isolierte “gefährliche Spannung” innerhalb des Gehäuses dieses Produktes anliegt, die ausreichend hoch ist, um eine Stromschlaggefahr für Personen darzustellen.

Das Ausrufungszeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Anwender auf wichtige Bedienungs- und Wartungsinstruktionen in der mit diesem Gerät mitgelieferten Literatur hinweisen.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Die Hauptstromversorgung wird hergestellt, wenn der Hauptstecker an eine 220-240 V, 50 Hz Wechselstrom-Steckdose angesteckt wird. Drücken Sie auf **STANDBY-ON**, um das Gerät einzuschalten und zu verwenden.

WARNUNG : SPANNUNGSFÜHRENDE TEILE IM INNEREN. ENTFERNEN SIE KEINE SCHRAUBEN.

VORSICHT

1) Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Wartungspersonal.

2) Schlitze und Öffnungen im Gehäuse sowie an den Seiten oder am Geräteboden sind zur Gerätebelüftung vorgesehen. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und das Gerät vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen, z. B. in einem Bücherschrank, auf, ohne für ausreichende Belüftung zu sorgen.

3) Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen.

4) Schieben Sie keine Gegenstände durch die Gehäuseschlitze oder -öffnungen in das Gerät, da diese in Berührung mit stromführenden Teilen kommen oder an Teilen einen Kurzschluss erzeugen können, was zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

5) Zur Vermeidung von Feuer oder Berührungsgefahr setzen Sie das Gerät keinen Tropfen oder Spritzern aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie etwa Vasen, darauf ab.

6) Richten Sie das Gerät nur auf einer horizontalen (ebenen) Unterlage ein.

7) Stellen Sie keine brennbaren Objekte (Kerzen usw.) auf das Gerät.

8) Das an diesem Gerät verwendete LCD-Paneel ist aus Glas. Es kann daher zu Bruch gehen, wenn es fallengelassen oder Stößen ausgesetzt wird. Passen Sie auf Glasbruchstücke auf, falls das LCD-Paneel bricht. Das LCD-Paneel ist ein Hochtechnologieprodukt mit 921.600 dünnen Filmtransistoren für gestochen scharfe Bilder. Gelegentlich können nicht aktive Pixel als blauer, grüner oder roter Fixpunkt auf dem Bildschirm erscheinen. Dies beeinträchtigt jedoch keineswegs die Leistungsfähigkeit Ihres Produkts.

9) Ziehen Sie den Stecker heraus um das Gerät bei Nichtbenutzung oder Störungen auszuschalten.

10) Der Netzteil-Stecker sollte immer leicht bedienbar bleiben.

11) Lesen Sie beide Anleitungen um den korrekten und sicheren Aufbau und Verbindungen des Geräts in einem Multimedia System zu gewährleisten.

12) Halten Sie an Lüftungsöffnungen 20 cm Abstand zu anderen Geräten.

BEDIENUNG UND FUNKTIONEN

Dieses Bedienungsanleitung ist anwendbar auf Geräte der Modellreihen LCD-A1506, LCD-A2006, LCD-A2007, LCD-B1506, LCD-B2006, LCD-C1506, LCD-C2006, LCD-C2007, LCD-D1506, LCD-D2006 und LCD-D2007. Diese Modelle unterscheiden sich in Größe und Form, funktionieren aber identisch. Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf Modell LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007.

BEDIENFELD

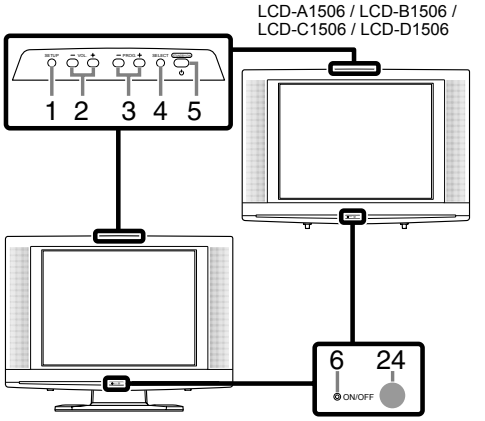

LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 /
LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007

1. **SETUP**
   Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm anzuzeigen.
2. **VOL. +/– (Bedienfeld) /**
   +/– (Lautst.) (Fernbedienung)
   Drücken Sie diese Tasten zur Regelung der Lautstärke.
   VOL. + (Bedienfeld)
   Selbe Funktion wie **ENTER (Fernbedienung)**. Siehe **22**. **ENTER**.
3. **PROG. +/– (Bedienfeld) /**
   ∧ / ∨ (Prog.) (Fernbedienung)
   Drücken Sie diese Tasten zur Auswahl gespeicherter Kanäle. Wählen Sie mit diesen Tasten eine Einstellung im Bildsteuermodus aus, die Sie gerne ändern möchten (Nur **PROG. +/– (Bedienfeld)**).
   Drücken Sie diese Taste, um den Einstellmodus aus dem Menü am TV-Bildschirm auszuwählen (Nur **PROG. +/– (Bedienfeld)**).
   ∧ / ∨ (Seite) (Fernbedienung)
   Drücken Sie auf diese Tasten, um im Videotext auf die nächste oder vorige Tafel zu springen.
4. **SELECT (Bedienfeld) / INPUT SELECT (Fernbedienung)**
   Wählen Sie mit dieser Taste die Betriebsart TV oder Video (AV1 oder AV2).
5. **STANDBY-ON**
   Drücken Sie diese Taste zum Ein- oder Ausschalten Ihres Fernsehgeräts (Standby).
6. **Anzeige ON/OFF (Standby)**
   Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
7. **Zifferntasten 0-9**
   Um direkt zum gewünschten Kanal zu gelangen, drücken Sie auf zwei Zifferntasten. Vergessen Sie nicht, vor einer einstelligen Zahl "**0**" zu drücken.
8. **(Stumm)**
   Drücken Sie auf diese Taste, um den Ton des Fernsehprogramms wegzuschalten (die Lautstärkenanzeige wechselt von HELLBLAU auf HELLROT). Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie nochmals auf diese Taste oder drücken Sie auf **VOL. +/–** am Bedienfeld oder **+/– (Lautst.)** an der Fernbedienung.
9. **PROG RETURN**
   Mit dieser Taste springen Sie auf den zuletzt eingestellten Kanal. Wenn Sie auf diese Taste drücken, wechselt die Programmanzeige z.B. von P03 (aktueller Kanal) auf P10 (zuletzt eingestellter Kanal). Drücken Sie erneut auf diese Taste, springen Sie wieder von P10 auf P03.
10. **SOUND SELECT**
    Drücken Sie diese Taste, um die Ton-Betriebsarten zu ändern.
11. **SLEEP**

FERNBEDIENUNG

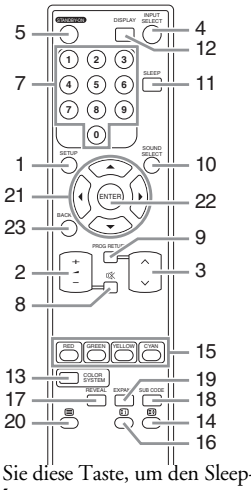

Drücken Sie diese Taste, um den Sleep-Timer einzustellen.

12. **DISPLAY**
    Drücken Sie diese Taste, um die Kanalnummer oder die Eingangsquelle am Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie wieder auf diese Taste, erlischt die Anzeige.
13. **COLOR SYSTEM**
    Drücken Sie diese Taste, um das Eingangssignal vom Sendersuchlauf oder externen Geräten auszuwählen.
14. **(Halten)**
    Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Videotexttafel einzufrieren.
15. **RED/GREEN/YELLOW/CYAN**
    Mit dieser Taste können Sie die unten am Bildschirm angezeigten Seitennummern der Videotexttafeln direkt auswählen.
16. **(Index)**
    Drücken Sie diese Taste, um wieder auf die Videotext-Startseite zurückzukehren.
17. **REVEAL**
    Zum Aufrufen verborgener Videotextinformationen.
18. **SUB CODE**
    Drücken Sie diese Taste, um Videotext-Untertafeln auszuwählen.
19. **EXPAND**
    Drücken Sie diese Taste, um die Videotext-Schrift zu vergrößern.
20. **(Text)**
    Drücken Sie diese Taste, um den Videotext ein- oder auszuschalten bzw. auf transparent zu schalten.
21. **Pfeil-Tasten ▲ / ▼ / ◄ / ►**
    Mit diesen Tasten können Sie einen Menüpunkt aus dem Hauptmenü auf dem Bildschirm einstellen.
    Wählen Sie mit diesen Tasten eine Einstellung im Bildsteuermodus aus, die Sie gerne ändern möchten.
22. **ENTER**
    Drücken Sie diese Tasten zur Einstellung eines Menüpunktes aus dem Hauptmenü auf dem Bildschirm. Mit dieser Taste können Sie aus einem bestimmten Hauptmenü Einstellungen auswählen oder ändern (z. B.: Sprachauswahl, Kanalvoreinstellung oder Bildabstimmung).
23. **BACK**
    Drücken, um zum vorigen Menü zurückzukehren.
24. **Infrarotsensorfeld**
    Empfängt die von der Fernbedienung ausgesendeten Infrarotstrahlen.

Einlegen der Batterien

1) Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.
2) Legen Sie "R6"-Stabbatterien in das Batteriefach in der durch Polaritätsmarkierungen (+/–) angezeigten Richtung ein. Werden Batterien mit falscher Polung eingelegt, kann dies die Fernbedienung beschädigen.
3) Schließen Sie das Batteriefach.
4) Drücken Sie die Abdeckung auf der Oberseite bis zum Einrasten, damit die Abdeckung richtig auf dem Fach sitzt.



Herstellergarantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines Funai Produkts unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

2 Jahren

ab Kaufdatum nach den nachfolgenden Bedingungen:

1. Diese Garantie lässt ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche auch als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Die Rechte werden durch die hier gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

2. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

3. Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum.

4. Sollte während der Garantiedauer eine Fehlfunktion oder ein Mangel an dem Gerät auftreten, der nicht einer gewöhnlichen Abnutzung durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht, so tritt der Garantiefall ein. Unsere Garantieleistung umfasst nach unserer Wahl die Instandsetzung Ihres Gerätes oder den Austausch gegen ein gleichwertiges Gerät, einschließlich Transportkosten des Gerätes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

5. Kein Garantiefall ist gegeben, wenn der Mangel auf eine nicht bestimmungsgemäße Handhabung des Gerätes innerhalb Ihrer Sphäre zurückzuführen ist. Die Garantie erlischt weiterhin, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht sachkundigen Dritten geöffnet und/oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind. Dies kann insbesondere der Fall sein:

   - bei unsachgemäßer Behandlung,
   - bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen,
   - bei Transportschäden,
   - bei Verschleiß (z.B. Batterien, Akku u. ä.),
   - bei Bedienungsfehlern,
   - bei Aufstellen des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien,
   - bei Schäden, die auf Naturereignisse, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind,
   - bei Missachtung der Bedienungsanleitung.

RÜCKANSICHT

LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007

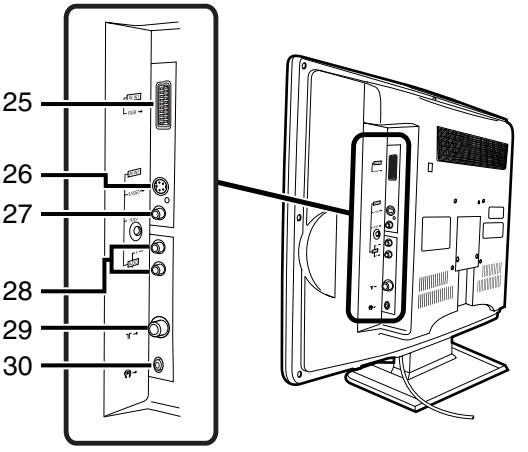

25. **RGB Scart-Buchse**
AV-IN1: Für den Anschluss an eine Scart-Buchse eines DVD-Players oder einer Set Top Box.

26. **S-VIDEO-Eingangsbuchse**
AV-IN2: Für den Anschluss an die S-Video-Ausgangsbuchse einer Videokamera oder eines Videorekorders mit einem S-Video-Kabel (nicht mitgeliefert).
HINWEIS: Die S-VIDEO-Buchse genießt gegenüber der VIDEO-Buchse Vorrang.

27. **VIDEO-Eingangsbuchse**
AV-IN2: Für den Anschluss an die Videoausgangsbuchse einer Videokamera, eines Videorekorders oder eines Videospiels.

28. **AUDIO L/R-Eingangsbuchsen**
AV-IN2: Für den Anschluss an die linke/rechte Audio-Ausgangsbuchse einer Videokamera, eines Videorekorders oder eines Videospiels.
HINWEIS: Die AUDIO L-Buchse (Eingang) wird als Mono-Eingang verwendet. Der Ton ist aus beiden Lautsprechern zu hören. Verwenden Sie diese Buchse für den Anschluss monauraler Audiogeräte.

29. **Antennen-Eingangsbuchse**
Für den Anschluss an eine Antenne, das Kabelnetz oder eines Satellitenreceiver.

30. **Kopfhöreranschlussbuchse**
Für den Anschluss eines Kopfhörers (nicht mitgeliefert) für Tonwiedergabe ohne Lautsprecher.
HINWEIS: Verwenden Sie keine Kopfhörer mit einem L-förmigen Stecker. Der Stecker könnte am Gehäuse anstehen.

Tischständer

Fotoständer
(LCD-A1506 / LCD-B1506 / LCD-C1506 / LCD-D1506)
Winkel nur (18°).

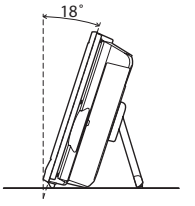

Kippständer
(LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007)
Justieren Sie den Ständer, um den Bildschirmwinkel zu ändern (-5°~10°).



VORBEREITUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Auspacken

(LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007)

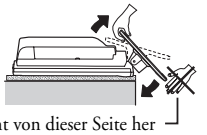

Nicht von dieser Seite her biegen.

Die Standfläche dieses TV-Geräts ist im Auslieferungszustand eingeklappt. Umwickeln Sie das TV-Gerät mit einem weichen Tuch und legen Sie es mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Fläche. Biegen Sie die Standfläche langsam nach vorne, bis sie einrastet.

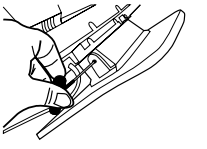

Wenn Sie die Standfläche wieder umklappen möchten, schieben Sie eine dünne Stange in das Loch an der rechten Seite der Standfläche und neigen Sie die Standfläche zurück, während Sie gleichzeitig weiterhin die Stange in das Loch drücken.

Anschluss

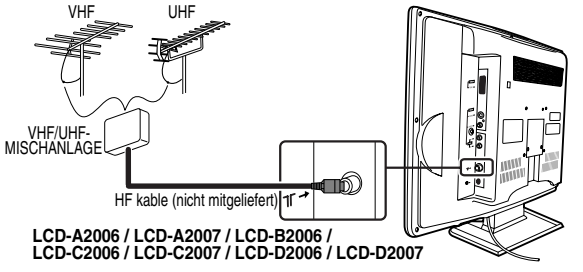

LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007

1) Schließen Sie den Stecker des HF-Kabels an die Antenneneingangsbuchse an der Rückseite des Geräts an.
2) Stecken Sie das Gerät an eine Wechselstrom-Steckdose an.
3) Wenn das Lämpchen ON/OFF (Standby) an der Vorderseite leuchtet, drücken Sie die **STANDBY-ON** am Bedienfeld oder an der Fernbedienung zum Einschalten des Geräts.
- **PROG.** (**+/–** oder ∧ / ∨) kann ebenfalls zum Einschalten des Geräts verwendet werden.

- Sofern nicht anders angegeben, werden alle beschriebenen Funktionen mit der Fernbedienung ausgeführt. Einige Funktionen können mit den Tasten am Bedienfeld ausgeführt werden.

Sprachauswahl

Zur Änderung der Spracheinstellung des Bildschirmmenüs gehen Sie bitte wie folgt vor.

1) Verbinden Sie das Netzkabel mit einer üblichen Wechselstrom-Steckdose.

HINWEIS: • Erscheinen in der Bildschirmecke einige Ziffern, drücken Sie auf **STANDBY-ON**, ohne das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.

2) Drücken Sie auf **STANDBY-ON**, um den Fernseher einzuschalten.

3) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü am Bildschirm aufzurufen.

4) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "INITIAL" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

5) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "LANGUAGE" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

6) Drücken Sie wiederholt auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf die gewünschte Sprache zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.
• Die ausgewählte Sprache wird nun in gelb angezeigt.

7) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü zu verlassen.

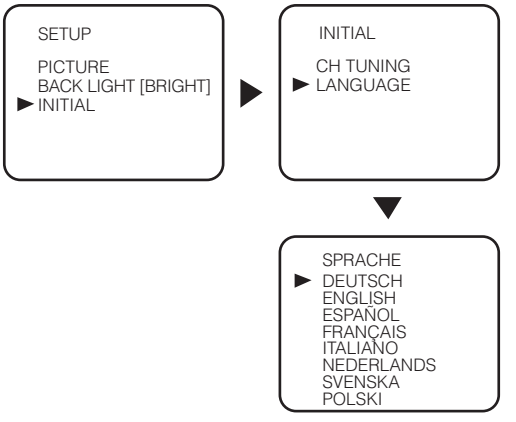

Automatische Sendereinstellung

Sie können den Sendersuchlauf so programmieren, dass nur jene Sender gesucht werden, die in Ihrem Gebiet empfangen werden können.

1) Drücken Sie auf **STANDBY-ON**, um den Fernseher einzuschalten.

2) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü am Bildschirm aufzurufen.

3) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "ERSTE EINSTELLUNG" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

4) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "SENDER" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

5) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "AUTO" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

- Der Sendersuchlauf sucht nun alle empfangbaren Kanäle in Ihrem Gebiet und speichert diese. Ist die "AUTO" beendet, erscheint der mit der niedrigsten Nummer gespeicherte Sender am Bildschirm und Sie können mit der Taste **PROG. +/–** am Bedienfeld oder mit **∧ / ∨ (Prog.)** auf der Fernbedienung die gespeicherten Sender anwählen.
- Wenn Sie während des Sendersuchlaufs auf **SETUP** drücken, wird dieser Vorgang angehalten und der mit der niedrigsten Nummer gespeicherte Sender erscheint am Bildschirm.

(Nur für LCD-B1506 / LCD-B2006)
Die Reihung der TV-Kanäle von P01 bis P05 erfolgt automatisch wie nachfolgend beschrieben.
P01 : BBC1 P04 : CH4
P02 : BBC2 P05 : CH5
P03 : ITV

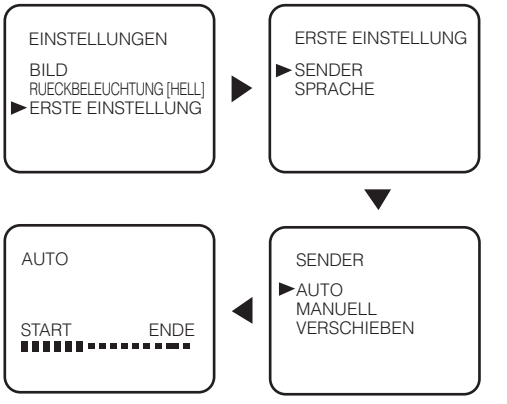

Manuelle Sendereinstellung

Sie können einen Sender manuell und einzeln einstellen.

1) Befolgen Sie dazu die Schritte **1)** bis **4)** wie in "Automatische Sendereinstellung" beschrieben.

2) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "MANUELL" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

3) (Nur bei LCD-C1506 / LCD-C2006 / LCD-C2007) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "SYSTEM" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**; um das gewünschte System anzuzeigen.

4) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "PROGRAMM" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

5) Drücken Sie auf **die Zifferntasten** oder die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, um die gewünschte Programmnummer auszuwählen und drücken Sie dann auf **ENTER**.
- Sie können aus einer Programmnummer zwischen 01 und 99 wählen.
- Steht rechts von "ÜBERSPRINGEN" die Auswahl "EIN", drücken sie die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "ÜBERSPRINGEN" zeigt. Drücken Sie dann **ENTER**, um "AUS" einzustellen.
- Wollen Sie verschlüsselte Signale entfernen, drücken Sie mehrmals auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "DECODER" zeigt. Drücken Sie dann **ENTER**, um "EIN" einzustellen.

6) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "KANAL" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

7) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, um mit dem Sendesuchlauf zu beginnen.
- Der Sendesuchlauf wird nun automatisch mit der Suche nach oben oder unten beginnen. Wird ein Sender gefunden, stoppt das Gerät die Suche und das Bild erscheint am Bildschirm.
- Sie können die gewünschte Kanalnummer mit **den Zifferntasten** eingeben. Um die Kanalnummer auszuwählen, schauen Sie bitte im folgenden Kanalplan nach und geben Sie eine dreistellige Zahl ein. (Um Kanal 24 auszuwählen, drücken Sie zuerst auf die Taste "**0**" und dann auf "**2**" und "**4**".)
- Ist dies der gewünschte Kanal, drücken Sie auf **ENTER**.

Kanalplan				
	Fernsehkanal			
Kanal Anzeige	PAL I	PAL B/G	SECAM D/K	SECAM L
01–10	IRA–IRJ,GAP	–	–	F1–F10
02–12	–	E2–E12		–
13–20	–	A-H (nur für ITALIEN)	–	–
21–69	E21–E69			
74–78	X, Y, Z, Z+1, Z+2			–
80–99, 100	S1–S20, GAP			–
71–86	–	–	–	B–Q
90–106	–	–	–	S4–S20
121–141	S21–S41			
142–153	–	–	R1–R12	–

Dieses Gerät kann Hyper- und Oscar-Frequenzbänder empfangen.

8) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü zu verlassen.

HINWEIS: • Um zu bestätigen, dass ein Kanal hinzugefügt wurde, drücken Sie **∧ / ∨ (Prog.)**.
• Wenn Sie den HF-Kabelstecker nach der Kanalvorwahl in die ⅄ Antenneneingangsbuchse stecken, wird das Bild verzerrt. Drücken Sie in diesem Fall **∧ / ∨ (Prog.)** zum erneuten Wählen des gleichen Kanals.

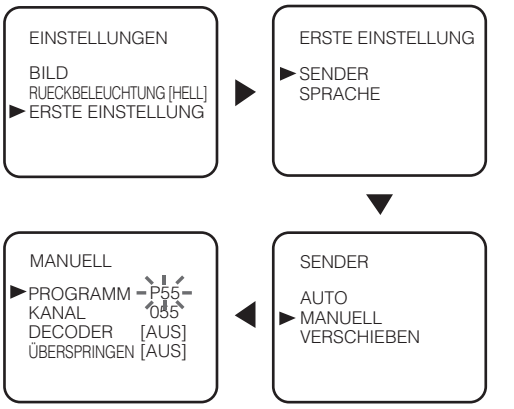

Decoder-Zuordnung

Einige Fernsehsender senden verschlüsselte Fernsehsignale, die nur mit einem gekauften oder gemieteten Decoder entschlüsselt werden können. Ein solcher Decoder kann an dieses Gerät angeschlossen werden. Mit der folgenden Funktion kann der angeschlossene Decoder automatisch für den gewünschten Fernsehkanal aktiviert werden.

1) Drücken Sie auf **STANDBY-ON**, um den Fernseher einzuschalten.

2) Drücken Sie auf **∧ / ∨ (Prog.)** oder **die Zifferntasten**, um den Fernsehkanal auszuwählen, dem Sie gerne den Decoder zuweisen möchten.

3) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü am Bildschirm aufzurufen.

4) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "ERSTE EINSTELLUNG" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

5) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "SENDER" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

6) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "MANUELL" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

7) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼** bis der Pfeil auf "DECODER" zeigt.

8) Drücken Sie **ENTER**, um "EIN" auszuwählen (Decoder eingeschaltet).
- Um den Decoder auszuschalten, drücken Sie **ENTER**, bis "AUS" angezeigt wird.

9) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü zu verlassen.
- Der Decoder wurde nun diesem Sender zugewiesen.

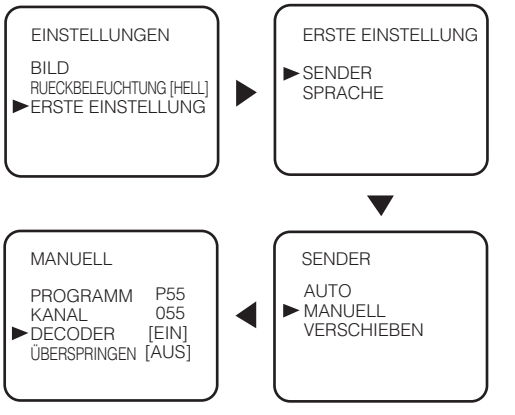

Überspringen eines eingestellten Kanals

Sender, die Sie nicht mehr empfangen können oder nur selten ansehen, können so eingestellt werden, dass sie übersprungen werden, wenn man einen Sender durch Drücken der Tasten ∧ / ∨ **(Prog.)** anwählt.

1) Befolgen Sie dazu die Schritte **1)** bis **4)** wie in "Automatische Sendereinstellung" beschrieben.
2) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "MANUELL" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.
3) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "PROGRAMM" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.
4) Drücken Sie auf **die Zifferntasten** oder die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, um die jeweilige Programmnummer auszuwählen und drücken Sie dann auf **ENTER**.
5) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "ÜBERSPRINGEN" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**, um "EIN" auszuwählen.
• Um den Kanal wieder zu speichern, drücken Sie **ENTER**. Statt "EIN" wird nun "AUS" angezeigt.
6) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü zu verlassen.

HINWEIS: • Um zu bestätigen, dass ein Kanal gelöscht wurde, drücken Sie ∧ / ∨ **(Prog.)**.

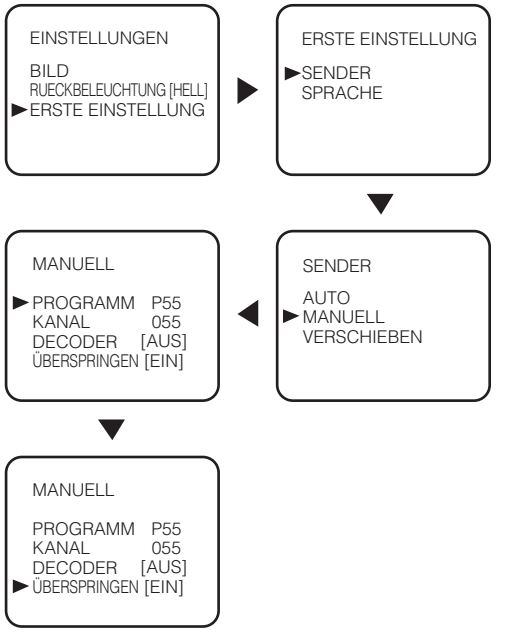

Umprogrammieren von Kanälen

Ist ein Kanal einem Programmplatz zugeordnet, können Sie diesen Kanal verschieben, ohne die Gesamtanzahl der Programme zu ändern. Wenn Sie einen Kanal verschieben, hat dies Auswirkung auf alle anderen Kanäle an den jeweiligen Programmplätzen.

1) Befolgen Sie dazu die Schritte **1)** bis **4)** wie in "Automatische Sendereinstellung" beschrieben.
2) Drücken Sie mehrmals auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "VERSCHIEBEN" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.
3) Drücken Sie mehrmals auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf das gewünschte Programm zeigt, dessen Kanal Sie ändern wollen, und drücken Sie dann auf **ENTER**.
• Die Auswahl einer Programmnummer ist nicht möglich, wenn neben der Nummer "---" erscheint, da für diese Programmnummer "ÜBERSPRINGEN" auf "EIN" gesetzt wurde.
4) Drücken Sie mehrmals auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, um den ausgewählten Kanal auf den Programmplatz zu verschieben, den Sie neu zuordnen wollen, und drücken Sie dann auf **ENTER**.
5) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü zu verlassen.

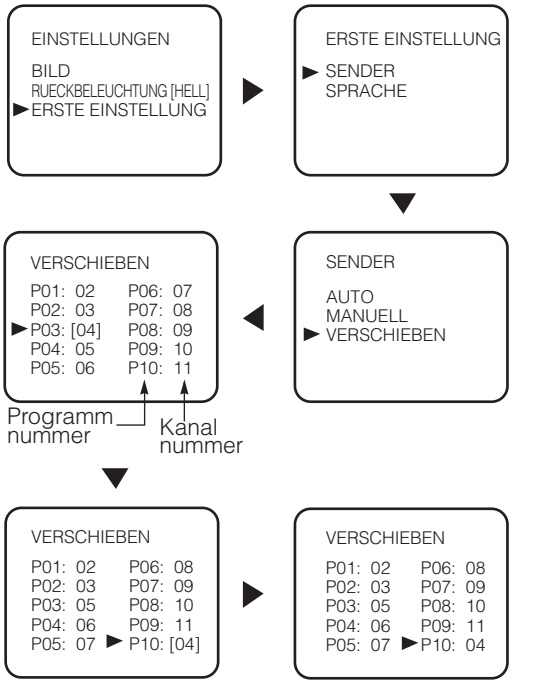

Stereotonsystem

Mit diesem Fernseher können Sie Programme in Stereo und Zweikanalton empfangen.

Einstellung des Klangmodus

Jeder Modus kann durch Drücken der Taste **SOUND SELECT** auf der Fernbedienung eingestellt werden. Jeder Modus wird wie folgt am Bildschirm angezeigt.

• Während des Empfangs von Programmen in Stereo

Modus	Audio-Ausgang	Anzeige am Bildschirm
Stereo	Stereo	STEREO
L	L Tonwiedergabe an beiden Lautsprechern	LINKS
R	R Tonwiedergabe an beiden Lautsprechern	RECHTS
Normal	Mono	- Keine -

• Während des Empfangs von Programmen in Zweikanalton

Modus	Audio-Ausgang	Anzeige am Bildschirm
Kanal 1	Tonwiedergabe von Kanal 1 an beiden Lautsprechern	KANAL 1
Kanal 2	Tonwiedergabe von Kanal 2 an beiden Lautsprechern	KANAL 2
Kanal 1 / Kanal 2	• Tonwiedergabe von Kanal 1 am linken Lautsprecher • Tonwiedergabe von Kanal 2 am rechten Lautsprecher	KANAL 1 + KANAL 2

Ansehen eines Fernsehprogramms

1) Drücken Sie auf **STANDBY-ON**, um den Fernseher einzuschalten.

2) Wählen Sie den gewünschten Kanal durch Drücken der Tasten ∧ / ∨ **(Prog.)** oder **der Zifferntasten**.
- Die schnellste Methode ist die Eingabe der Kanalnummern als zweistellige Zahl. Zum Beispiel: zur Auswahl von Kanal 6, drücken Sie **0** und **6**. Drücken Sie nur **6**, wird Kanal 6 erst nach 2,5 Sekunden eingestellt.
- Sie können nur Kanäle zwischen 1 und 99 einstellen.

3) Stellen Sie die Lautstärke auf die gewünschte Höhe ein, indem Sie die Tasten **VOL. +/–** am Bedienfeld oder **+/– (Lautst.)** an Ihrer Fernbedienung drücken.
- Wenn Sie den Ton kurz ausschalten möchten (z.B. während eines Telefonanrufs), drücken Sie **(Stumm)** an der Fernbedienung. Wenn Sie wieder auf **(Stumm)** drücken, wird der Ton wieder in der vorher eingestellten Lautstärke aktiviert.

4) Gleichen Sie für eine natürliche Bildwiedergabe die Bildaussteuerung ab. (Siehe "Bildabstimmung".)

Externer Eingang

- Für den Anschluss eines Geräts an die RGB-Scartbuchse, stellen Sie "AV1" ein.
- Für die Verwendung der AUDIO/VIDEO-Eingangsbuchsen stellen Sie "AV2" ein.

Bei Verwendung der Betriebsart INPUT SELECT

Drücken Sie **INPUT SELECT**, um die Betriebsarten "AV1" oder "AV2" einzustellen.

Bei Verwendung der Zifferntasten

Drücken Sie **die Zifferntasten 0**, **0**, **1** sodass "AV1" am Bildschirm erscheint.

Drücken Sie **die Zifferntasten 0**, **0**, **2** sodass "AV2" am Bildschirm erscheint.

HINWEIS: • Bei Verwendung des S-VIDEO-Anschlusses genießt die S-VIDEO-Buchse gegenüber der VIDEO-Buchse Vorrang.

Änderung des TV-Farbcode-Systems

Verschiedene Länder verwenden unterschiedliche TV-Farbcode-Systeme. Sie können das System ändern, indem Sie **COLOR SYSTEM** drücken.

Wenn Sie durch Drücken der Taste **COLOR SYSTEM** die Betriebsart "AUTO" einstellen, unterscheidet dieses Gerät je nach Eingangssignal vom Sendersuchlauf oder von externen Geräte automatisch das System.
Ist das Bild am Bildschirm schwarz und weiß, wählen Sie das System manuell mit der Taste **COLOR SYSTEM**. Mit jedem Druck der Taste **COLOR SYSTEM** ändert sich der Bildschirm wie folgt.
(LCD-A1506 / LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B1506 / LCD-B2006 / LCD-D1506 / LCD-D2006 / LCD-D2007)
Für Eingangssignal vom Sendersuchlauf (TV):
AUTO oder PAL
Für Eingangssignal von externen Geräten (VIDEO):
AUTO, PAL, NTSC3.58 oder NTSC4.43
(LCD-C1506 / LCD-C2006 / LCD-C2007)
Für Eingangssignal vom Sendersuchlauf (TV):
AUTO, SECAM oder PAL
Für Eingangssignal von externen Geräten (VIDEO):
AUTO, SECAM, PAL, NTSC3.58 oder NTSC4.43

Videotextempfang

Viele Fernsehsender übertragen zusammen mit ihren Fernsehkanälen auch Videotextinformationen. An diesem Gerät können Sie diese Informationen mit dem eingebauten Videotext-Decoder abrufen und am Bildschirm anzeigen.

1) Drücken Sie **(Text)**, um den Videotext-Decoder einzuschalten. Ihr Gerät zeigt nun den Videotext für den von Ihnen ausgewählten Fernsehkanal. Drücken Sie nochmals **(Text)**, um den Videotext transparent anzuzeigen.

2) Wenn Sie eine andere Tafel einstellen wollen, geben Sie die Nummer der Seite mit **den Zifferntasten** ein.

HINWEIS:
- Um die Buchstaben zu vergrößern, drücken Sie auf **EXPAND**.
- Um Videotext-Untertafeln auszuwählen, drücken Sie **SUB CODE**.
- Um die Seitenzahlen, die am unteren Rand des Bildschirms angezeigt werden, direkt auszuwählen, verwenden Sie die Tasten **RED/GREEN/YELLOW/CYAN**.
- Um verborgene Informationen abzurufen, drücken Sie **REVEAL**.
- Um die aktuelle Seite einzufrieren, drücken Sie **(Halten)**.
- Um wieder zur Startseite zurückzukehren, drücken Sie **(Index)**.

3) Drücken Sie **(Text)**, um den Videotext-Decoder auszuschalten.

Einstellung des Sleep Timers

Mit der Sleep Timer-Funktion wird das Gerät nach einer voreingestellten Zeit automatisch abgeschaltet.

1) Drücken Sie **STANDBY-ON**, um den Fernseher einzuschalten und drücken Sie auf **SLEEP** an der Fernbedienung.

2) Sie können die Sleep Timer-Zeit ändern, indem Sie wiederholt an der Fernbedienung auf **SLEEP** drücken. Der Timer kann maximal auf 90 Minuten eingestellt werden. Mit jedem Tastendruck auf **SLEEP** wird die Zeit um 30 Minuten verlängert. (Die Timer-Anzeige zählt aufwärts und es erscheint die Anzeige Sleep Timer am Bildschirm, sobald Sie an der Fernbedienung **SLEEP** drücken.)

HINWEIS: • Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen oder es einen Stromausfall gibt, geht die Sleep Timer-Einstellung verloren.

Sleep Timer Ausschalten

Drücken Sie wiederholt auf **SLEEP**, bis "0" angezeigt wird.

Bildabstimmung

Das Bild kann ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben abgestimmt werden. Diese Einstellungen werden nach Verlassen des Bildmenüs automatisch abgespeichert.

1) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü am Bildschirm aufzurufen.

2) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "BILD" zeigt und drücken Sie dann auf **ENTER**.

3) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, um einen Menüpunkt auszuwählen, den Sie abstimmen möchten, und drücken Sie dann auf **ENTER**.
- Der ausgewählte Menüpunkt wird nun in gelb angezeigt.

4) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ◄ / ►**, um den Pegel abzustimmen und drücken Sie dann auf **ENTER**.

5) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü zu verlassen.

	Pfeil-Taste ◄	Pfeil-Taste ►
HELLIGKEIT	um die Helligkeit zu reduzieren	um die Helligkeit zu erhöhen
KONTRAST	um den Kontrast zu reduzieren	um den Kontrast zu erhöhen
FARBE	um Farben blasser zu machen	um Farben leuchtender zu machen
SCHÄRFE	um Schärfe weicher zu machen	um Schärfen deutlicher zu zeichnen
FARBTON	um den Rotanteil zu erhöhen	um den Grünanteil zu erhöhen

"FARBTON" erscheint nur, wenn NTSC-Signale von einem zusätzlichen Gerät empfangen werden, das entweder an die RGB-Scartbuchse oder an die AUDIO/VIDEO-Eingangsbuchsen angeschlossen ist.

HINWEIS: • Wenn Sie keine Tasten drücken, verschwindet bei den oben erwähnten Schritten die Bildabstimmungs-Anzeige nach etwa 60 Sekunden automatisch vom Bildschirm. Drücken Sie **SETUP** und **ENTER**, um den Menüpunkt "BILD" auszuwählen.

Auswahl der Rückbeleuchtung

1) Drücken Sie auf **SETUP**, um das Hauptmenü am Bildschirm aufzurufen.
2) Drücken Sie auf die **Pfeil-Tasten ▲ / ▼**, bis der Pfeil auf "RUECKBELEUCHTUNG" steht .
3) Drücken Sie auf **ENTER**, um den gewünschten Modus einzustellen.
4) Drücken Sie nach erfolgter Einstellung auf **SETUP**, um das Hauptmenü zu verlassen.

Statusanzeige

Zur Überprüfung der Kanalnummer & des Audio-Modus drücken Sie auf **DISPLAY**. Mit jedem Druck der Taste **DISPLAY** ändert sich der Bildschirm wie abgebildet.
Wenn Sie den Kanal mit **den Zifferntasten** einstellen, wählen Sie den gewünschten Kanal (Programmnummer).

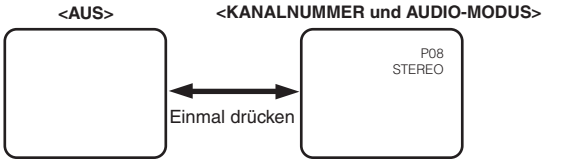

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Reinigung des Bildschirms

- Ist es erforderlich, das LCD-Paneel zu reinigen, wischen Sie es mit Watte oder einem weichen Tuch ab. Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie den Bildschirm reinigen.

Service

- Sollte Ihr LCD-Farbfernseher einmal nicht funktionieren, versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker raus und bringen Sie es zur Reparatur in eine Fachwerkstätte.

Reinigung des Gehäuses

- Wischen Sie die Frontblende und andere Außenflächen des Fernsehers mit einem weichen, in lauwarmes Wasser getauchten und gut ausgewrungenen Tuch ab.
- Verwenden Sie niemals ein Lösungsmittel oder Alkohol. Versprühen Sie keine Insektenschutzmittel in der Nähe des Fernsehers. Solche Chemikalien können offene Oberflächen beschädigen oder verfärben.

STÖRUNGSBEHEBUNG

In manchen Fällen kann ein Funktionsproblem einfach durch Überprüfung scheinbar offensichtlicher, dennoch oftmals übersehener Möglichkeiten behoben werden.
Bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte. Dies könnte Ihnen Zeit und Geld ersparen.

CHECKLISTE FÜR EINE RASCHE ÜBERPRÜFUNG / PROBLEM MÖGLICHE ABHILFE	Fernbedienung funktioniert nicht	Striche auf dem Bildschirm	Verzerrtes Bild	Bild wandert vertikal	Keine Farbe	Schlechter Empfang bei einigen Kanälen	Kontrastarmes Bild	Linien oder Striche im Bild	Schatten im Bild	Unscharfe Bilder	Ton OK, Bildqualität schlecht	Bild OK, Tonqualität schlecht	Kein Bild oder Ton	Verschiedene Farbflecken am Bildschirm	Schwarzer oder leuchtender Punkt am Bildschirm
Versuchen Sie einen neuen Kanal; ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um ein Senderproblem.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
Ist das Netzkabel eingesteckt? Führt die Netzdose Strom?	×												×		
Ist am Gerät **STANDBY-ON** eingeschaltet?													×		
Ist die Antenne an den Eingang an der Rückseite des Fernsehers angeschlossen?					×	×	×		×		×		×		
Wird eine Außenantenne verwendet, überprüfen Sie die Leitung auf Drahtbruch.		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×		
Überprüfen Sie die Möglichkeit lokaler Störeinflüsse.		×		×		×		×	×		×	×			
Schalten Sie mit **STANDBY-ON** ab und schalten Sie das Gerät nach ungefähr einer Minute wieder ein.													×		
Abstimmung im Hauptmenüpunkt FARBE.					×										
Abstimmung in den Hauptmenüpunkten KONTRAST und HELLIGKEIT.							×				×				
Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung.	×														
Halten Sie den Fernseher entfernt von Magnetfeldern anderer, in der Nähe aufgestellter Geräte. Schalten Sie mit **STANDBY-ON** ab und schalten Sie das Gerät ca. 30 Minuten später wieder ein.														×	
Die Umgebungstemperatur ist zu gering.			×				×				×				
Die Lebensdauer der Rückbeleuchtung beträgt ungefähr 50.000 Stunden. Für Ersatz wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.							×				×				
Dies ist eine Eigenart des LCD-Paneels.															×

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten

Fernsehsystem: PAL I TV-Norm
PAL B/G TV-Norm
PAL D/K TV-Norm
SECAM L TV-Norm
SECAM B/G TV-Norm
SECAM D/K TV-Norm

Kanäle

Kanalplan				
	Fernsehkanal			
Kanal Anzeige	PAL I	PAL B/G	SECAM D/K	SECAM L
01–10	IRA–IRJ,GAP	–	–	F1–F10
02–12	–	E2–E12		–
13–20	–	A-H (nur für ITALIEN)	–	–
21–69	E21–E69			
74–78	X, Y, Z, Z+1, Z+2			–
80–99, 100	S1–S20, GAP			–
71–86	–	–	–	B–Q
90–106	–	–	–	S4–S20
121–141	S21–S41			
142–153	–	–	R1–R12	–

Anschlüsse
- S-Video-Eingang: Mini DIN 4-Pin-Buchse
- Videoeingang: RCA-Anschluss x 1
- Audioeingang: RCA-Anschluss x 2
- AUDIO/VIDEO: 21-Pin-Scartbuchse mit RGB-Eingang
- Kopfhörer: 1/8" Stereo (3,5 mm)

Stereotonsystem
- 2 Lautsprecher
- 2-Weg Audioeingang (SCART und RCA)
- Audio-Leistung: 1 W, 8 ohm x 2

Andere Daten

Fernbedienung: Digital codiertes Infrarotsystem
Strombedarf: WS 220-240 V, 50 Hz

LCD-A1506 / LCD-B1506 / LCD-C1506 / LCD-D1506

Stromverbrauch (max.): 38 W
LCD: 15"
Abmessungen (H x B x T): 319 mm x 470 mm x 204 mm
(einschließlich Tischständer)
Gewicht: 3,8 kg
(einschließlich Tischständer)

LCD-A2006 / LCD-A2007 / LCD-B2006 / LCD-C2006 / LCD-C2007 / LCD-D2006 / LCD-D2007

Stromverbrauch (max.): 50 W
LCD: 20"
Abmessungen (H x B x T): 466 mm x 594 mm x 231 mm
(einschließlich Tischständer)
Gewicht: 6,3 kg
(einschließlich Tischständer)

- Ausführungen und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden und ziehen keine gesetzlichen Verpflichtungen unsererseits nach sich.

DE

6. Sie müssen weiter den Kaufnachweis führen. Diesen fügen Sie bitte dem Gerät bei der Zusendung bei. **Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen**. Geht uns ein Gerät ohne Kaufnachweis zu, erhalten Sie von uns einen Kostenvoranschlag für die Reparatur. Entscheiden Sie sich gegen eine Reparatur, so liefern wir das Gerät an Sie zurück und berechnen Ihnen eine Pauschale von nicht mehr als 50 € für Transport, Prüfung und Ausarbeitung des Kostenvoranschlags.

7. Ausgetauschte Teile verbleiben in unserem Servicezentrum und werden Ihnen gegen Kostenerstattung zugeschickt, soweit eine kostenlose Garantieleistung gegeben ist.

8. Zur Validisierung Ihres Anspruches und um eine zeitnahe Bearbeitung zu gewährleisten, senden Sie uns bitte immer den gesamten Verpackungsinhalt inklusive aller Zubehörteile zu (z.B. Fernbedienung, Ständer, Wandhalterungen, A/V-Kabel usw.…).

9. Diese Garantie wird nur für Schäden an dem Gerät selbst gewährt. Sie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingskosten usw.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz oder für Schäden an Leib, Körper und Gesundheit, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

10. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen FUNAI Produkt

Wichtiges Dokument! Bitte mit Kaufnachweis 2 Jahre aufbewahren.

Funai Europe GmbH
Gasstrasse 18, Haus 1
22761 Hamburg
Germany

© 2006 - 2007 FUNAI EUROPE GMBH. All rights reserved.